

YeLLO

Module



Koplamp vervangen

Koplamp vervangen**Koplamp vervangen**

Neem de tijd voor het vervangen van een lampje

Handeling	Hoe en waarom
1. Open de motorkap.	<i>Zie manual: Motor.</i> Het openen van de motokap gebeurt via de hendel aan de binnenzijde van de auto. Daarna aan de voorzijde onder de motorkap de 2de hendel naar links halen. Nu kan de motorkap geopend worden.
2. Koplamp ontsluiten.	Haal aan de achterzijde van de koplamp unit (in de motorkap) de hendel over die de koplamp vergrendeld.
3. Verwijder connector.	Haal hierna de connector van de aansluiting van de lamp.
4. Verwijder bevestigingsbeugel.	Haal hierna de metalen bevestigingsbeugel los (klemsysteem).
5. Verwijder kapotte lamp.	Verwijder de kapotte lamp (duw en draai om deze te verwijderen).
6. Installeer nieuwe lamp.	Plaats de nieuwe lamp in de houder. LET OP! Raak de lamp NIET aan met de vingers. Hou de lamp vast bij de metalen voet! Dit in verband met het vet op je handen. Hierdoor kan het vet namelijk door de hitte in het glas "smelten" waardoor de lichtopbrengst minder is en de levensduur van de lamp verkort. Duw de lamp in de houder en draai een kleine slag tot hij vast zit.
7. Bevestig bevestigingsbeugel.	Plaats de bevestigingsbeugel opnieuw achter de lamp en klem deze weer vast.
8. Bevestig connector.	Bevestig de connector weer aan de achterzijde van de lamp.
9. Koplamp weer sluiten.	Sluit de koplamp weer door de beugel op zijn plaats te duwen.
10. Motorkap weer sluiten.	<i>Zie manual: Motor.</i> Sluit de motorkap.

Stap 2:

Haal aan de achterzijde van de koplamp unit (in de motorkap) de hendel over die de koplamp vergrendeld.




Stap 3:

Haal hierna de connector van de aansluiting van de lamp.



Stap 4:

Haal hierna de metalen bevestigingsbeugel los (klemsysteem).

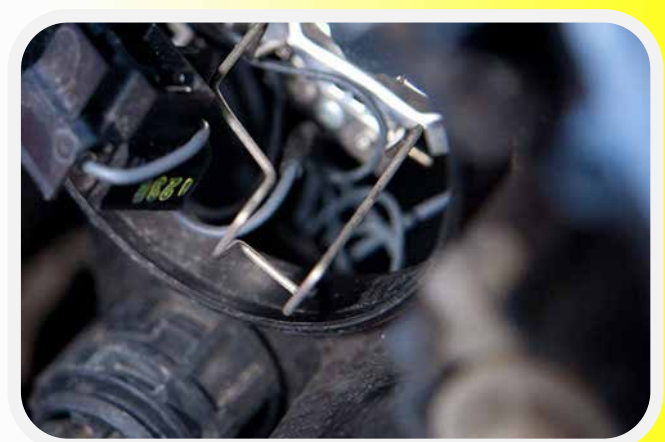

Stap 6:

Plaats de nieuwe lamp in de houder.
LET OP! Raak de lamp NIET
aan met de vingers. Hou de lamp vast bij
de metalen voet!



Koplamp met nieuwe lampje zit weer op
zijn plaats

